

# LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUCTION BOOK

TELECOMANDO UNIVERSALE  
IR WI-FI UNIVERSAL IR WI-FI REMOTE CONTROL  
type AP12 (mod. UFO-R1)





Questo simbolo vi invita a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso dell'apparecchio, ed eventualmente informare terzi, se necessario. Conservare il libretto per ulteriori consultazioni e per l'intera durata di vita dell'apparecchio. Se nella lettura di queste istruzioni d'uso alcune parti risultassero difficili nella comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo scritto in ultima pagina.



Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti interni.



#### ATTENZIONE!

Avvertenze, installazione, uso, pulizia e manutenzione potrebbero subire lievi variazioni rispetto al presente manuale; per maggiori dettagli si consiglia di collegarsi al sito [www.bimaritaly.it](http://www.bimaritaly.it), per consultare il manuale aggiornato.

## AVVERTENZE

- Questo dispositivo trasforma il tuo smartphone in unico telecomando universale a distanza, offrendo il controllo di tutti i dispositivi di casa dotati di telecomando ad infrarossi (frequenza 38Khz), solo per ambienti interni domestici e similari, secondo le modalità indicate in queste istruzioni.
- Questo dispositivo è un apparecchio radio che emette e/o riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione.

Esempi di apparecchi per ambiente domestico sono apparecchi per tipiche funzioni domestiche, usati in ambito domestico, che possono essere utilizzati per tipiche funzioni domestiche anche da persone non esperte:

- in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro similari;
- in aziende agricole o similari;
- da clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- in ambienti del tipo bed and breakfast.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erraneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.

- Il dispositivo non è un giocattolo. L'apparecchio deve essere mantenuto fuori dalla portata di bambini, persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e animali. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Controllate che il dispositivo non venga in contatto con l'acqua o altri liquidi. Nel caso dovesse inavvertitamente bagnarsi o immergersi in un liquido, per prima cosa spegnere l'interruttore del quadro elettrico, e solo dopo togliere l'alimentazione del dispositivo. Asciugarlo con cura sia spina che la presa di corrente e solo dopo riattivare la corrente alla presa. Re-inserire la spina nella presa di corrente, e poi utilizzare l'apparecchio. In caso di dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

- Al fine di evitare ogni rischio di scossa elettrica, non immergere mai il dispositivo, il cordone elettrico nell'acqua od in nessun altro liquido.
- Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
- In caso di caduta o cattivo funzionamento, scollegare immediatamente il cordone elettrico. Verificare che nessuna parte sia danneggiata, e dopo questi accertamenti accenderlo: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per disinserire la spina dalla presa di corrente.
- Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio.

## INSTALLAZIONE

- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo; smaltirli secondo le norme vigenti.
- Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono stato, che il cordone elettrico non sia danneggiato: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- Assicurarsi che l'apparecchio funzioni correttamente: nel caso contrario spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato.
- Posizionare il dispositivo nella stessa stanza (non devono esserci barriere fra apparecchio e il dispositivo) su piano di appoggio orizzontale, stabile, privo di asperità, anti-scivolo, sufficientemente spazioso per evitare cadute, e lontano da altre fonti di calore (stufe, termoventilatori) lontano da materiali infiammabili (tende, liquidi, bombolette gas, ecc.), lontano da vasche con liquidi.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato; le riparazioni effettuate da personale non qualificato possono essere pericolose e fanno decadere la garanzia.

## DESCRIZIONE

Dispositivo Smart con Modulo Wifi integrato, utilizzabile via Smartphone tramite applicazione con sistema operativi **Android** o **iOS**.

- Memorizza e regola tutte le funzioni inserite sul telecomando, come: accensione/spengimento, funzioni, canali, volume, etc
- Telecomandi ad infrarossi devono avere la frequenza 38Khz.
- Copertura segnale infrarossi su larga scala a 360°, con distanza  $\leq 8$  metri. Il dispositivo deve essere posizionato in modo che ci sia spazio libero; ostacoli e pareti non sono in grado di far funzionare il dispositivo correttamente.
- Verificare che il router sia ad uso domestico, la rete WiFi deve essere impostata solo alla frequenza di 2,4GHz (la frequenza 5GHz non è supportata).  
In genere i ruoter hanno impostato le doppia banda: (2,4 e 5)GHz; la maggior parte dei router dual-band trasmette automaticamente su entrambe le bande, per l'attivazione e la configurazione (della frequenza fissa a 2,4GHz) è quella di accedere all'indirizzo IP del router e cercare la sezione delle impostazione della rete.
- La rete non deve avere restrizioni di accesso diverse dalla password, la presenza di segnale WiFi forte e uniforme nell'ambiente dove installare e utilizzare l'apparecchio.
- Assicurarsi che lo smartphone sia connesso alla stessa rete WiFi alla quale successivamente il dispositivo sarà associato.

## Prima Installazione/Configurazione

1.1 Installare l'applicazione "BIMAR Live Smart" tramite Google Play (Android) o da AppStore (iOS), oppure scansionare il codice QR qui presente.

Per Android



Per iOS



1.2 Al termine dell'installazione, icona dell'applicazione appare. Cliccare l'icona "Bimar Live Smart" per avviare l'applicazione.



1.3 Al primo accesso effettuare la registrazione e compilare le proprie credenziali:

- cliccare "**Creare un nuovo account**", confermare "**Acconsento**" per i dati relativi all'informativa sulla Privacy (se premuto: "[Privacy Policy](#)" appare il testo dell'informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, mentre se selezionate "[Accordo per gli utenti](#)" appare il Contratto di servizio di Bimar srl)

- inserire il proprio indirizzo email (selezionare la nazione desiderata)

- premere la scritta "Ottieni il codice di verifica", aspettare qualche istante e successivamente inserire il codice ricevuto nella parte "Codice di verifica" tramite il vostro indirizzo email di registrazione (eventualmente controllare anche nella cartella Posta indesiderata, se non viene ricevuto nella cartella Posta in Arrivo).

1.4 Inserire la password personalizzata e cliccare la scritta "Fatto".

Se la procedura viene eseguita correttamente, appare la schermata del pannello di controllo per l'utilizzo dell'applicazione.

## 2. Per associare dispositivo allo smartphone

2.1 Introdurre il connettore Type C del cavo di ricarica nella sede ricavata al di sotto e fino a fondo, ed inserire la spina USB all'interno di un'alimentatore con ingresso Usb (non incluso nella confezione). Inserire all'interno del foro (1), un piccolo utensile oppure uno spillo fino in fondo, per circa cinque secondi e la spia frontale lampeggia velocemente



2.2 Aprire APP sullo smartphone: nella prima schermata cliccare su "AGGIUNGI DISPOSITIVO" o in opzione cliccare su "+" in alto a destra.

2.3 Successivamente, cliccare sulla scritta "Telecomando universale".

2.4 Poi, "Impostare il Wi-Fi", inserire: **NOME** e la **PASSWORD** della vostra rete Wi-Fi, e cliccare sul simbolo "Avanti" per attivare la connessione.

2.5 Nella schermata successiva: cliccare per attivare sulla scritta Confermare che il LED lampeggia velocemente e poi sul simbolo "Avanti".

2.6 Inizia il conteggio alla rovescia: Dispositivi di scansione ⇒ registrare il dispositivo su Cloud ⇒ Avviare il dispositivo, che si interrompe quando è avvenuta la connessione tra dispositivo e smartphone: Aggiunto con successo ⇒ **Fine**.



## Seleziona Rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserisci la password.

Se il Wi-Fi è impostato a 5 GHz, configuralo a 2,4 GHz. [Metodo comune di impostazione del router](#)



Avanti

## Aggiunta dispositivo...

Assicurarsi che il segnale Wi-Fi sia buono.




01:55



## Prima ripristina il dispositivo.

Accendere il dispositivo e confermare che il LED lampeggia velocemente

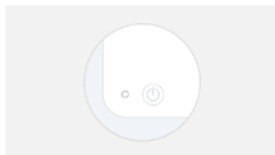


Ripristino dei dispositivi >

Confermare che il LED lampeggia velocemente

Avanti

## Prima ripristina il dispositivo.

Accendere il dispositivo e confermare che il LED lampeggia velocemente

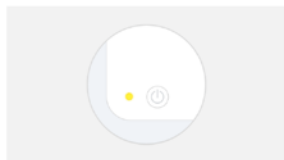

Ripristino dei dispositivi >

Confermare che il LED lampeggia velocemente

Avanti

Fine

## Aggiunto Con Successo



Telecomando universale

Aggiunta del dispositivo riuscita

Stanza da letto 1\*

Stanza da letto 2\*

Sala da pranzo

Cucina


Studio


E' possibile abbinare anche il dispositivo tramite la "Modalità AP", inserire all'interno del foro (1), un piccolo utensile oppure uno spillo per circa cinque secondi e la spia frontale lampeggia velocemente, aprire le impostazioni del telefono WI-FI e connettere alla rete "Bimar Live Smart xxx" o "Smart Life xxx" e poi premere "connettere ora".





Nel caso le operazioni sopra descritte non procedano correttamente, necessità resettare il dispositivo, operando in questo modo: togliere il dispositivo dall'alimentazione, lasciare scollegato il dispositivo 30 secondi. Collegare nuovamente il dispositivo dall'alimentazione, inserire all'interno del foro (1), nella parte posteriore, un piccolo utensile oppure uno spillo fino in fondo per circa cinque secondi e la spia frontale lampeggia velocemente.


### Impostazioni e personalizzazioni.

Aprire sullo smartphone la schermata e premere  in basso a destra per personalizzare le seguenti funzioni: Gestione casa, Centro Messaggi, Centro assistenza, Acquisti in APP.

Premere  in basso al centro per personalizzare la operatività del dispositivo a seconda dei vari scenari o condizioni presenti nell'APP (ad esempio: Ritorno a casa, Lasciare casa, Alba, Buona notte, Temperatura, Umidità, Tempo meteorologico, Qualità dell'aria, Alba tramonto), oppure in abbinamento con altri dispositivi.

Premere  in basso a sinistra e poi sopra la parte alta della schermata, per esempio:  per personalizzare (aggiornare e/o modificare dove è consentito) la posizione del dispositivo oppure la velocità del vento, pressione dell'aria, umidità e temperatura esterna (immagine a lato).

Premere  per acquistare apparecchi direttamente sull'App Bimar.

Premere  in alto a destra per personalizzare quanto segue: Modificare Nome del dispositivo, Posizione del dispositivo, Controllare la Rete, Apparecchiature di terze parti supportati: Amazon Alexa, Google Assistant , Condivisione dei dispositivi, Creare un gruppo Commento, Info Dispositivo, Feedback, Aggiornare Firmware, Rimozione dispositivo, Reimposta Impostazioni di Fabbrica. Lo smartphone deve essere connesso tramite rete Wifi o rete dati del cellulare per il controllo da remoto.

### Controllo vocale

Il dispositivo è compatibile con i controlli vocale di Amazon Alexa, Google Assistant. Aprire APP corrispondente/collegare la Skill (assicurarsi che l'account e password utilizzati corrispondano a quelli dell'applicazione "Bimar Live Smart" oppure "Smart Life") e seguire le impostazioni.

*Google Home:* alcuni comandi vocali base sono:

- "OK Google" o "Hey Google", accendi XX (nome del dispositivo)
- "OK Google" o "Hey Google", spegni XX (nome del dispositivo)
- ...ecc

*Amazon Alexa:* alcuni comandi vocali base sono:

- "Alexa", accendi XX (nome del dispositivo)
- "Alexa", spegni XX (nome del dispositivo)

- ...ecc

Per la TV: prova a dire “Alexa” accendi la TV (nome impostato del dispositivo) /aumenta o diminuisci il volume/vai al canale xxx/spegni la TV.

Nota: il controllo vocale possiede funzioni definite, il nostro servizio clienti (assistenza.privati@bimar-spa.it) è sempre disponibile per inviare elenco aggiornato dei comandi supportati dai dispositivi.

**Alcuni dispositivi DIY non supportano i controlli vocali.**

## Uso

Collegare il dispositivo tramite il cavo (incluso nella confezione) ad un alimentatore con ingresso Usb (input DC5V1A) e dell'apparecchio, se non erano stati collegati in precedenza.

Per abbinare un nuovo telecomando (Frequenza di 38KHz) al dispositivo ci sono diverse soluzioni.


## DIY




Aprire APP: premere il tasto ⇒ eseguire le procedure descritte nella schermata del proprio telefono (1. Cliccare il tasto “+”. 2. Premere brevemente il tasto del telecomando che si desidera abbinare).

**Nota:** posizionare sempre il telecomando molto vicino al dispositivo (distanza massima 3cm) e premere il pulsante da abbinare. Al termine della procedura di abbinamento premere il tasto in alto a destra “Salvare”.

**Dispositivo a marchio BIMAR** (esempio: ventilatore oppure un termoventilatore)



1. Aprire APP: premere il tasto ⇒ selezionare: Bimar, premere il tasto “On-Off” se il ventilatore si accende selezionare il tasto “Puoi controllare” (Provare ad abbinare almeno 3 tasti) ed eseguire le procedure descritte nella schermata.

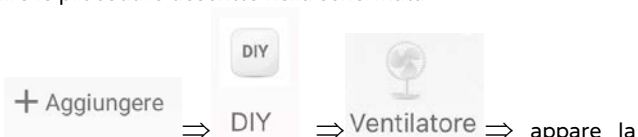

2. Aprire APP: premere il tasto ⇒ appare la schermata: *Abbinamento veloce* e premere la scritta: “No abbinerò pulsante per pulsante” ⇒ eseguire le procedure descritte nella schermata.



3. Aprire APP: premere il tasto ⇒ appare la schermata: *Abbinamento veloce* e premere la scritta: “OK” ⇒ eseguire le procedure descritte nella schermata.

## TV



Aprire APP: premere il tasto ⇒ selezionare il marchio della televisione, premere il tasto “On-Off” se il prodotto si accende selezionare il tasto “Puoi controllare” (Provare ad abbinare almeno 3 tasti) ed eseguire le procedure descritte nella schermata.

**Attenzione:** se al termine della procedura i tasti non corrispondono alle funzioni abbinare è possibile modificare ogni tasto singolarmente: aprire la schermata del dispositivo, premere in alto a destra “Modifica”, selezionare “tasti copiati”: premere il tasto sulla schermata per alcuni secondi sulla

schermata del telefono e successivamente premere brevemente il tasto del telecomando. Al termine della procedura di abbinamento premere il tasto in alto a destra "Salvare".

**Per lunghi periodi di inattività, togliere l'alimentazione dal dispositivo.**

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

**Attenzione:** prima di pulire l'apparecchio spegnerlo, togliere l'alimentazione dal dispositivo.

- Per la pulizia del corpo utilizzare un panno morbido leggermente umido; non utilizzare pagliette metalliche o prodotti abrasivi.
- Per lunghi periodi di inattività del dispositivo, è necessario coprirlo e riporlo in un luogo asciutto; è consigliabile inserirlo nell'imballo originale per proteggerlo dalla polvere e dall'umidità.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido, non lavarlo sotto il getto d'acqua o in lavastoviglie.
- Se si decide di non utilizzare più l'apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliando il cavo di alimentazione (prima assicurarsi d'aver tolto la spina dalla presa di corrente), e di rendere innocue quelle parti che sono pericolose qualora utilizzate per gioco dai bambini.

**Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea direttiva 2011/65/UE.**

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.







This symbol tells you to read these instructions carefully before using the appliance, and to inform any third parties if necessary. Keep the instruction booklet for further reference throughout the lifetime of the appliance. If when reading these instructions you find any parts difficult to understand or have any doubts, contact the manufacturer at the address provided on the back page before using the product.



Only use the appliance indoors.



**WARNING!**

Warnings and installation, use, cleaning and maintenance procedures may vary slightly from those described in this manual; for further details, please consult the updated on-line manual at [www.bimaritaly.it](http://www.bimaritaly.it).

## SAFETY NOTICES

- This device transforms your smartphone into a single, universal remote control by providing control of all home devices fitted with infrared remote control (frequency 38Khz), only for domestic and similar locations, in accordance with these instructions.
- This device intentionally emits and/or receives radio waves for radiocommunication and/or radiodetermination purposes.

Examples of household appliances are appliances for typical household functions, those used in the home, or those which may be used for typical household functions even by untrained persons:

- in shops, offices and other similar workplaces;
- on farms and in similar locations;
- by the customers of hotels, motels and other residential environments;
- in bed and breakfast establishments.

Any other use constitutes misuse and is hazardous. The manufacturer cannot be held liable for any damage arising from misuse or incorrect or irresponsible use, and/or from repairs carried out by unqualified persons.

- The device is not a toy. The device must be kept out of reach of children and people with impaired physical, sensory or mental capabilities and pets. Children must be supervised to ensure that they do not play with the device. Cleaning and maintenance intended to be carried out by the user should not be done by children unless they are supervised.
- Check that the device does not come into contact with water or other liquids. If it is accidentally wet or immersed in a liquid, first disconnect the power supply by turning off the control panel switch, and only then remove the plug from the power socket. Dry both the plug and the power socket carefully before reactivating the power socket. Reconnect the plug to the power socket and then use the appliance. If in doubt, call in qualified staff.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its aftersales service, or by a person with similar qualifications, to prevent all risks.
- To avoid all risk of electric shock, never immerse the device or the power cord in water or any other liquid.
- Do not touch the appliance with wet hands or feet.
- Never leave the device exposed to the weather (sun, rain, etc.).
- If the appliance is dropped or malfunctions, disconnect the power cord at once. Check all parts for damage and do not switch it on unless certain it is intact: if in doubt, call in qualified staff.

- Do not pull on the power cable or the appliance itself to remove the plug from the power socket.
- Do not move the appliance by pulling the cable.

## INSTALLATION

- After removing the packaging, check that the appliance is intact; if in doubt, do not use it and call in qualified staff. Packaging components (plastic bags, nails, etc.) must not be left within reach of children since they are potentially hazardous; dispose of them in accordance with the current law.
- Before each use, check that the appliance is in good condition and ensure that the power cord is not damaged and do not switch it on unless certain it is intact: if in doubt, call in qualified staff.
- Make sure that the appliance is functioning correctly; otherwise, switch off the appliance and have it checked by qualified staff.
- Place the device in the same room (there must be no barriers between the appliance and the device) on a smooth, horizontal, stable, non-slip supporting surface large enough to prevent it from falling, well away from other heat sources (stoves, fan heaters, etc.), flammable materials (curtains, liquids, gas cylinders, etc.) and from sinks etc. containing liquids.
- Make sure that the cable is correctly positioned and is not wound around the device or twisted, to prevent the device from falling. Check that no-one can trip over it, to avoid accidental falls or injuries.
- In case of a fault or malfunction, switch the appliance off and have it checked by qualified staff; repairs by unqualified staff may be dangerous and lead to the loss of warranty cover.

## DESCRIPTION

Smart device with integrated Wifi module, usable via Smartphone through the applications with Android or iOS operating systems.

- It stores and adjusts all the functions inserted on the remote control, such as: power on / off, functions, channels, volume, etc.
- Infrared remote controls must have a 38Khz frequency.
- 360° large-scale infrared signal coverage, with a distance of  $\leq 8$  meters. The device must be positioned so that there is free space; obstacles and walls prevent the device from working properly.
- Make sure that the router is for home use, the WiFi network should be set only to the 2.4GHz frequency (5GHz frequency is not supported). Generally, routers have double bands set: (2.4 and 5) GHz; most dual-band routers automatically broadcast on both bands, for activation and configuration (of the fixed frequency at 2.4GHz) it is necessary to access the IP address of the router and look for the network settings section.
- Check that the router is for domestic use, that there are no access restrictions except the password, that the Wi-Fi network is 2.4 GHz, and that there is a strong, uniform Wi-Fi signal in the room where the device is to be installed.
- Make sure that the smartphone is connected to the wi-fi network to be used for the appliance.

## First Installation/Setup

1.1 Install the "BIMAR life Smart" App via Google Play (Android) or AppStore (iOS), or scan the QR code provided here.

For Android



For iOS



1.2 Once installed, the app icon appears. Click the “Bimar Live Smart” icon to run the app.



1.3 At the first access, register and fill in your credentials:


- click on "Create a new account", confirm "I agree" for the data relating to the Privacy Policy (by pressing: "[Privacy Policy](#)" the text of the informative report pursuant to Article 13 of the 2016/679 European Regulation appears, while by selecting "**User Agreement**" the Bimar srl Service Agreement appears)
- enter your email address (select the desired country)
- click on the writing "Get the verification code", wait for a few seconds and then enter the code received in the "Verification code" part using your registration email address (possibly also check the Junk e-mail folder, if you don't receive it in the inbox folder).

1.4 Enter your personalized password and click “Done”.

If the procedure is carried out correctly, the control panel screen for using the application appears.

## 2. Pairing the device with your smartphone

2.1 Insert the Type-C connector of the charging cable into the socket below and all the way down, Fully insert the Type C connector of the charging cable into the socket in the rear and insert the other type USB connector in the adapter (not included in the pack) and fit the plug into the power socket. Insert a small tool or a pin fully into the hole (1) in the rear and press down for about five seconds; the light on the front will flash quickly.

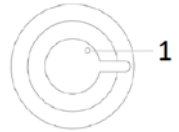

2.2 Opening the APP on your smartphone: on the first screen click "ADD DEVICE" or click on "+" in options, at the top right.

2.3 Next, click on the writing " / Universal Remote Control".

2.4 Then, “set up Wi-Fi”, Enter: Name and PASSWORD of your Wi-Fi network, and click on the “Next” symbol to activate the connection.

2.5 On the next screen: click on the writing “Confirm” to activate, then the LED will flash quickly; after this press on the "Next" symbol.

2.6 The countdown will start: Scanning devices ⇒ Register the device on Cloud ⇒ Start the device that stops when the connection between your device and the smartphone has occurred ⇒ **End**.



Plug



Fan



Air Conditioner



Air cooler&Purifier



Fan Heater



Dehumidifier



Pet Feeder



Convactor heater



Fan Heater



IR controller



IR controller



Air Purifier



### Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.


If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. [Common router setting method](#)



Next

### Reset the device first.

Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks

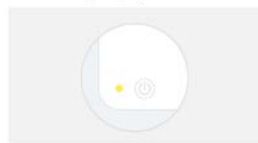


Resetting Devices >

Confirm indicator rapidly blink

Next

### Reset the device first.

Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks

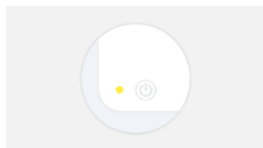

Resetting Devices >

Confirm indicator rapidly blink

Next

### Adding device...

Ensure that the Wi-Fi signal is good.



01:56



### Added successfully



BHN2010R-1(LXQ-2038-WIF...

Device added successfully


The device can also be paired using the “AP Mode”. Insert a small tool or a pin fully into the hole (1) in the rear and press down for about five seconds; the light on the front will flash quickly. Access the smartphone WI-FI settings and connect to the “Bimar Live Smart xxx” or “Smart Life xxx” network, then press “connect now”.






In case the operations described above do not work correctly, you need to reset the device, operating in this way: remove the device from the power supply and leave the device disconnected for 30 seconds.


Connect the device to the power supply again, insert a small tool or a pin all the way into the hole (1) in the back for about five seconds and the front light will flash quickly.

### Settings and customisations.

Open the smartphone screen and press  in the bottom right corner to customise the following functions: Home management, Message centre, Assistance centre, Configure (audio, alerts, info, cache memory clear).

Press  in the bottom centre to customise operation of the device to suit the various scenarios or operating situations provided by the APP (for example: Back home, Leaving home, Dawn, Goodnight, Temperature, Humidity, Weather, Air quality, Dawn/dusk) or in combination with other devices.

Press  in the bottom left corner and then in the top of the screen, for example:  Soleggiato to customise (update and/or change where permitted) the appliance's position or the outdoor wind speed, air pressure, humidity and temperature (see right).

Press  top right to customise the following: Change Device name, Device position, Check Network, Third-party devices supported: Amazon Alexa, Google Assistant, Device, sharing, Create a Comment group, Device Info, Feedback, Update Firmware

The smartphone must be connected to Wi-Fi or cellular data network for remote control.

### Voice control

The device is compatible with Amazon Alexa and Google Assistant voice controls. Open the corresponding App/connect the Skill (make sure that the account and password used are the same as those of the “Bimar Live Smart” app) and follow the settings.

*Google Home:* some basic vocal commands are:

- “OK Google” or “Hey Google”, turn on XX (name of the device)
- “OK Google” or “Hey Google”, turn off XX (name of the device)
- etc.

*Amazon Alexa:* some basic vocal commands are:

- “Alexa”, turn on XX (name of the device)

- "Alexa", turn off XX (name of the device)
- etc.

For the TV: try to say "Alexa" turn on the TV (set name of the device)/turn volume up or down/go to xxxChannel/turn off the TV.

Note: the voice control has preset functions, our customer service (assistenza.privati@bimar-spa.it) is always available to send an updated list of controls supported by the devices.

DIY devices do not support vocal commands.

## Use

Connect the device via the cable (included in the package) to a power supply with USB input (input DC5V1A) and to the device, if they were not previously connected.

To pair a new remote control (38KHz frequency) to the device there are several solutions.

## DIY



Open APP: press the **+ Add** ⇒ **DIY** ⇒ **DIY** key and perform the procedures described in the screen of your phone (1. Click the "+" key. 2. Briefly press the key on the remote control you want to pair).

**Note:** always place the remote control very close to the device (maximum distance 3cm) and press the button to pair. At the end of the pairing procedure, press the button at the top right "Save".

## BIMAR brand device (example: fan or fan heater)



1. Open the APP: press the **+ Add** ⇒ **Fan** key select: Bimar, press the "On-Off" key if the fan turns on select the "You can control" key (Try to combine at least 3 keys) and carry out the procedures described on the screen.



2. Open the APP: press the **+ Add** ⇒ **DIY** ⇒ **Fan** ⇒ key the screen appears: Quick pairing and press the message: "I will not pair button by button" ⇒ carry out the procedures described in the screen.



3. Open APP: press the **+ Add** ⇒ **DIY** ⇒ **Fan** ⇒ key the screen appears: Quick pairing and press the message: "OK" ⇒ carry out the procedures described in the screen.

## TV



Open APP: press the **+ Add** ⇒ **DIY** ⇒ **TV** ⇒ button select the brand of the television, press the "On-Off" button if the product turns on, select the "You can control" button (Try to combine at least 3 buttons) and perform the procedures described on the screen.

**Attention:** if at the end of the procedure the keys do not correspond to the associated functions, it is possible to modify each key individually: open the device screen, press "Edit" at the top right, select "copied keys": press the key on the screen for a few seconds on the phone screen and then briefly press the button on the remote control. At the end of the pairing procedure, press the button at the top right "Save".

**During long periods of inactivity, remove the plug from the electric socket.**

## CLEANING AND MAINTENANCE

**Warning: before cleaning the appliance, switch it off and disconnect the plug from the power socket.**

- Clean the body of the device with a soft, damp cloth: do not use metal scouring pads or abrasive products.
- If the device is to be out of use for a long period of time, cover it and store it in a dry place. It is best to return it to its original packaging to protect it from dust and damp.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid and do not wash it under running water or in a dishwasher.
- If you decide not to use the appliance any more, it must be rendered unusable by cutting off the power supply cord (first making sure that the plug has been removed from the power socket), and any parts which are hazardous if used as children's playthings must be rendered harmless.

### **Information for correct disposal of the product under the European Directive 2011/65/EU.**

At the end of its lifetime, the product must not be disposed of with ordinary urban waste. It can be consigned to the special waste recycling centres provided by local government, or by the retailers who provide this service.

Proper disposal of a household appliance prevents possible detrimental effects on the environment or health arising from its incorrect disposal and allows the recovery of its constituent materials, generating major savings of energy and resources. The product bears the crossed-out symbol of a wheeled rubbish bin to indicate that it must be disposed of separately. Illegal dumping of the product by the user will be subject to prosecution under the relevant law.



**GARANZIA :** La garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio e copre tutte le sostituzioni o le riparazioni che si rendessero necessarie a causa di difetti di materiale o di costruzione per tutta la durata della garanzia legalmente in vigore nel paese di acquisto del prodotto. La ricevuta o scontrino fiscale o altro documento fiscalmente obbligatorio devono essere conservati per l'invio dell'apparecchio alla riparazione.

La garanzia non copre, le rotture di pezzi, di accessori o parti difettose legati ad un'uso improprio dell'apparecchio, alla mancata osservanza delle istruzioni di installazione, per negligenza o incuria nell'uso. La garanzia non viene riconosciuta in caso di riparazioni effettuate da personale non autorizzato o nel caso vengano impiegati ricambi non originali. La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali domestici o cose, conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni -di installazione ed uso dell'apparecchio.

In caso di interventi in garanzia, rivolgersi al rivenditore per conoscere la procedura corretta da seguire. Oppure spedite l'apparecchio pulito, ben imballato con una carta, chiara, leggibile descrizione del problema, così come la ricevuta, al nostro servizio clienti.

**GUARANTEE :** This guarantee begins on the date of purchase of your appliance and covers all material and manufacturing defects during the legal length in use in the country of purchase of the appliance. Do not forget to keep your receipt in case of a claim under this warranty.

No guarantee claims will be accepted for broken accessories, defects resulting from inappropriate use, excessive wear due to intensive use, wrong use due to the non-observance of the instruction manual, or failure to descale where appropriate or otherwise clean/maintain your item in line with the instructions and good practise. No guarantee claims will be accepted if the appliance has been modified or if some attempts have been made to repair the appliance. In such case, the vendor cannot be held responsible in case of accidents. In the event of claim, in the first instance, please contact your vendor who will inform you about their warranty procedure or send the appliance cleaned, well packed and with a short, easily readable description of the default as well as the receipt freight prepaid to the customer service.



Via G.Amendola, 16/18  
25019 Sirmione (BS) – ITALY  
[www.bimaritaly.it](http://www.bimaritaly.it)

**Servizio clienti:**



info@bimaritaly.it